

Dishdryer

烘碗機的先驅

食器乾燥收納機

使用說明書

(使用前，請詳閱此說明書以便掌握正確使用要領。)

產品特點

1

使用方法

1

安裝方法

4

注意事項

4

異常處理

5

清潔方法

5

產品一般規格

6

各部名稱

6

尺寸圖

6



適用機型

	600型	500型	450型
一般型	600A型	500A型	450A型
	600B型	500B型	450B型
顯示型	600C型	500C型	450C型

產品特點／使用方法

一、產品特點

- 1、落地嵌入式，隱藏式把手符合人體工學設計，可調式腳架，整體櫥櫃配合美觀大方。
- 2、雙層抽取式收納架，超大容量收納，功能完整，鍋、碗、瓢、盆、盤、杯組、砧板、刀具皆可完整收納、容量大於吊櫥式烘碗機。
- 3、滑軌載重係數大（上層容載重量 20 公斤、下層 30 公斤）持久耐用不故障。
- 4、隱藏式水杯美觀清理方便。
- 5、採用藍波殺菌消毒或遠紅外線或臭氧活化健康廚房。
- 6、全機不銹鋼層桶身，遇水永不生鏽隔熱保溫效果佳。
- 7、微電腦電子觸控，多段時間設定，可視碗盤多寡選擇烘乾時間。
- 8、多重保護措施（超負荷、短路控制、溫度過熱防止、微動開關）使用安全有保障。
- 9、簡易式維修控制板拆裝維修簡便。
- 10、採用高效率PTC陶瓷電熱片加熱，內設過熱超負荷，短路自動斷電，安全有保障。
- 11、由風扇馬達送出熱風循環殺菌，機內恆溫低噪音無死角。
- 12、下層拉籃可活動取出，清理方便。

二、使用方法

1、單獨使用

機身調整角可依現場擺設位置，調整前後左右，但務必調整成水平狀況，以防傾倒。（如圖A）

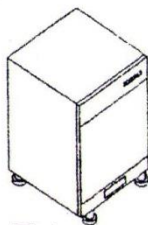


圖 A

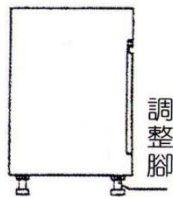


圖 C

2、嵌入廚具下櫃

本機適用廚具櫃體高度，依操作現場可調整腳座高度，並封設踢腳板，遇踢腳板為內縮形式時，請將烘碗機兩隻腳座拆下，重新裝入。（如圖B.C）

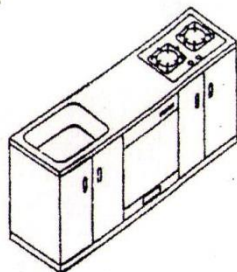


圖 B

3、嵌入高櫃（電器櫃）

雙邊可依現場狀況補邊，並可將櫃體側板包是不外露，不需加裝調整腳。(如圖D)

4、收藏餐具方法

餐具清洗完畢之後，請確實將水分擦乾，並且將碗盤照順序放置妥當。

(如圖E、E-1、F、F-1)

5、烘乾時間的設定方法

※一般型：

- (1)當碗盤放置妥當時請將門關上。
- (2)可直接按下列【時間設定】鍵，使用單鍵依序來選擇90、60、30、15分鐘之四段時間設定。(如圖G)
- (3)烘乾時間設定之後，LED隨即顯示烘乾時間，直至烘乾時間完畢為止。
- (4)烘乾中途若想變更新的時間設定，請直接按下列【時間設定】鍵，選到您所希望的時間即可。
- (5)若想在使用中停止運轉，請持續按下開關鍵，直到LED全消失為止。


※顯示型：

可分為基本型(圖一)及08型-1(圖二)及08型-2(圖三)兩種，其操作方式相同。


(1)時間選擇及調整

《步驟一》同時按下開(A)及關(B)鍵，約10秒(不可放)，LED螢幕(小時及分鐘)會顯現閃爍情形。

《步驟二》先按(B)鍵，選擇正確「小時」時間後，再按(A)鍵確認，然後依上述動作選擇「分鐘」時間後，即為正確時間，

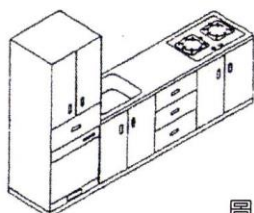


圖D

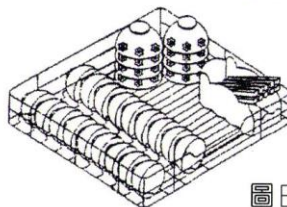


圖E




圖E-1

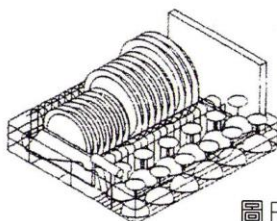

圖F

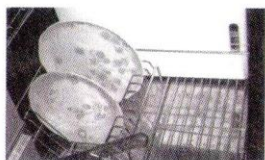

圖F-1

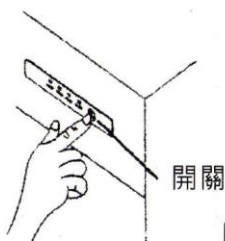


圖G

最後LED螢幕仍會閃爍，再同時按住(A)鍵及(B)鍵約5秒，直至不閃爍，即完成時間選擇。

(2) 烘乾時間選擇及開、關動作

- 烘乾時間可分19分鐘、29分鐘、39分鐘、49分鐘、59分鐘、69分鐘、79分鐘、89分鐘、99分鐘，合計九種。
- 使用時，僅需按下「開」鍵，逐序按下依個人所需要時間即可，同時「指示燈」會亮起，待烘乾完成會自動關機。
- 烘乾中途要變更時間或停止，僅按下「關」鍵即可。

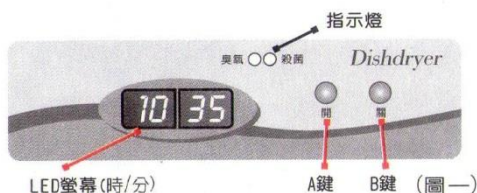

※ 觸控型：

烘乾時間選擇及開、關動作

- 烘乾時間分90、60、30、15四段。
- 使用時僅須用手輕輕在「A鍵」上掃描(觸碰)即可。
- 第一次觸及「A鍵」時，「B顯示幕」會呈現90分及烘乾，或殺菌UV。如再碰觸一次，則時間會呈現60分…。依此類推。如果碰觸「A鍵」起至第五次則為「關機」狀態。第一次則為「開機」狀態。



注意事項：

一般型選擇15分/顯示型選擇19分時，為機內餐具未再經清洗，僅作殺菌消毒用，此段較無法烘乾餐具，故常態下宜選擇(59)60分以上時間作烘乾，才能徹底殺菌，才能徹底殺菌，且每日必須至少一次。

- 開啓UV藍波燈管(適用UV機型)當設定烘乾時間時，微電腦會自動設定UV藍波殺菌時間，其操作方式與烘乾時間相同。
- 烘乾中途若是將門打開微動開關會自動關閉UV藍波燈管，請將門關上即可重新啓動(適用UV機型)。
- 本產品內有裝置安全微動開關，若門板未關緊殺菌燈將無法啓動。

安裝方法／注意事項

三、安裝方法

1、電器配線

- (1) 最好請領有合格執照之水電承裝業者施工。
- (2) 將電源插座按裝靠近機器1.2公尺以內之位置(電線有效長度1.5m)。
- (3) 電源打開時將會有約5安培的電流通過，所以在配線時需注意其電線徑大小。

2、接地配線

◎為防止漏電之意外事故，請選擇以下所列其中一種方法接地。

- (1) 當電源線有接地端子時。
- (2) 使用接地棒。
- (3) 機器按裝在有水氣和溼氣多的地方，以機器本體為基準，依照規定的施工方式進行接地工程。另外請在有水氣的地方按裝漏電斷路器。

3、接地注意事項

- (1) 不可將接地線連接於瓦斯管，電話線及避電針的接地回路上，或者是連接於漏電斷電路及其他電器製品的接地回路。
- (2) 使用附有接地端子之插座時，請確認接地阻抗值在 10Ω 以下。


4、啓動確認

- (1) 請確認機型電壓（110V/60HZ）將插頭插入電源。
- (2) 按下時間設定鍵並確認計時是否正常。

※按裝時機身切勿使用螺絲貫穿固定。

四、注意事項

- 1、電源線損壞必須由製造廠商或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 2、耐熱度欠佳之塑膠類餐具以及厚度不均的玻璃杯最好不要放入烘乾。（極易導致餐具發生變形、變質）
- 3、請徹底的清除碗盤上的菜渣及油污，若餐具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入烘碗機內，會使得烘碗機有異味產生，無論任何餐具一定要清洗乾淨，才可放入烘碗機內（如圖H）。

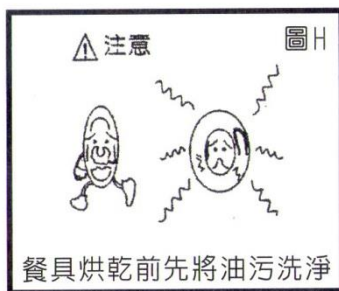

異常處理／清潔方法

- 4、本烘碗機除烘乾碗盤器具之外，並不設計用來作為其他烘乾之用途。
- 5、長期不使用烘碗機時，請拔去電源線。
- 6、使用前積存於集水杯的水應徹底倒掉後再做烘乾動作。
- 7、餐具若排得太密會不容易烘乾，餐具與餐具之間儘可能留一些空隙。
- 8、在洗完餐具之後，請把留在底部的水倒乾，可節省烘乾時間。

五、異常處理

◎在保證期間內如遇到故障現象且無法以下所列方式排除時，請洽本公司服務人員處理，若自行拆卸或由非合格之技術人員維護而導致毀損時，此時公司將不付免費保證之責任及各項法律責任。

狀 況	可 能 原 因	處 理 對 策
無電源	停電、插頭沒插	檢查電源插頭
	機器故障（保險絲燒毀）	洽服務人員
無法烘乾	碗盤太多、太濕	延長烘乾時間減少碗盤數量
烘乾時間 無法設定	烘碗機故障（沒有熱風）	洽服務人員
	按鍵開關故障	洽服務人員
	微電腦故障	洽服務人員
有異味	烘碗機內部不潔	使用抹布擦拭清潔內部
	電路異常	關掉電源
		速洽服務人員
內部積水	集水杯內水已滿	將水倒掉
	排水口堵塞	清潔排水口
滴水	集水杯內水已滿	將水倒掉
噪音大	風扇馬達不良	洽服務人員
殺菌燈無法啟動	門板未接觸到微動開關	請將門關緊再啟動開關即可

六、清潔方法

- 1、禁止使用含有甲苯、強酸鹼等成份之清潔劑，正確之清洗方式為使用中性和清潔劑來清洗。
- 2、本機門板為透明壓克力材質，當沾有油污時，應使用中性清潔劑清洗擦乾。
- 3、下籃如要清洗底部，可將兩旁塑膠束帶剪斷，再將籃架取出，然後擦拭後再放回即可。
- 4、滑軌滑動部份，嚴禁用水沖洗。

產品一般規格／各部名稱及尺寸圖

七、產品一般規格

機 種	參照規格標籤		
外型尺寸	高700X寬600X深520	高700X寬500X深520	高700X寬450X深520
重 量	一般型 25.5Kg 顯示型 30Kg	一般型 25Kg 顯示型 29.5Kg	一般型 24.5Kg 顯示型 29Kg
電 源	110V/60HZ		
消耗功率	260W		
乾燥方式	熱風循環		

◎機型分類

●顯示型：600C型・500C型・450C型

●一般型：600型・500型・450型・600A型・500A型・450A型
600B型・500B型・450B型

◎臭氧型補充說明

上述適用機型，每啓動烘乾作用時，前十五分鐘皆為臭氧遠紅外線(P.T.C)同步殺菌，設定如超過十五分鐘時，僅剩遠紅外線殺菌。不會因過量臭氧造成傷害，請安心使用。

八、各部名稱及尺寸圖

1、電器尺寸參考性能規格表。

2、嵌入安裝時電器與周圍家具除底座外必須保持3公分以上距離。

