


BlueSky

cooking style

極靜中島雙層導流排油煙機 安裝使用說明書

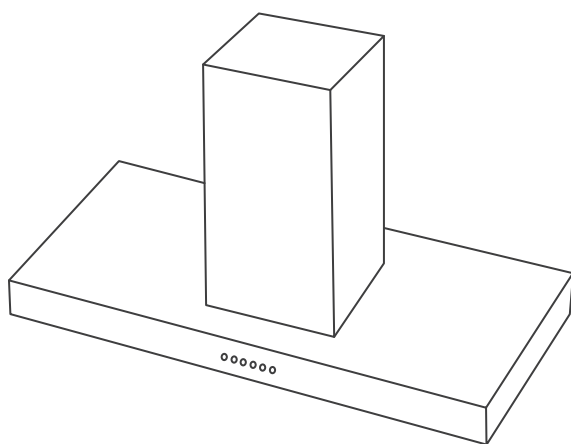

BS-9702AS

BS-9703AS

BS-9702AS2

BS-9703AS2

藍天廚飾股份有限公司

目錄

一、尺寸圖	P2
二、規格表	P4
三、安裝原則	P5
四、安裝施工原則	P7
五、分離式中繼馬達安裝示意圖	P8
六、分離式主機安裝方式	P10
七、安裝方式	P11
八、使用方法	P13
九、使用注意事項	P14
十、保養方法	P14
十一、限用物質含有情況標示聲明書	P15
十二、商品諮詢	P16

一、尺寸圖

分離式單主機	BS-9702AS	BS-9703AS
分離式雙主機	BS-9702AS2	BS-9703AS2


※ 單主機附3米、雙主機附3米和8米連接線


※ 主機可鎖於天花板樓板、內陽台

※ 主機可鎖於上方、左右側牆或直立鎖於牆面


※ 若於天花板上方，請預留維修孔於主機正下方

※ 主機含左右套管寬度400mm

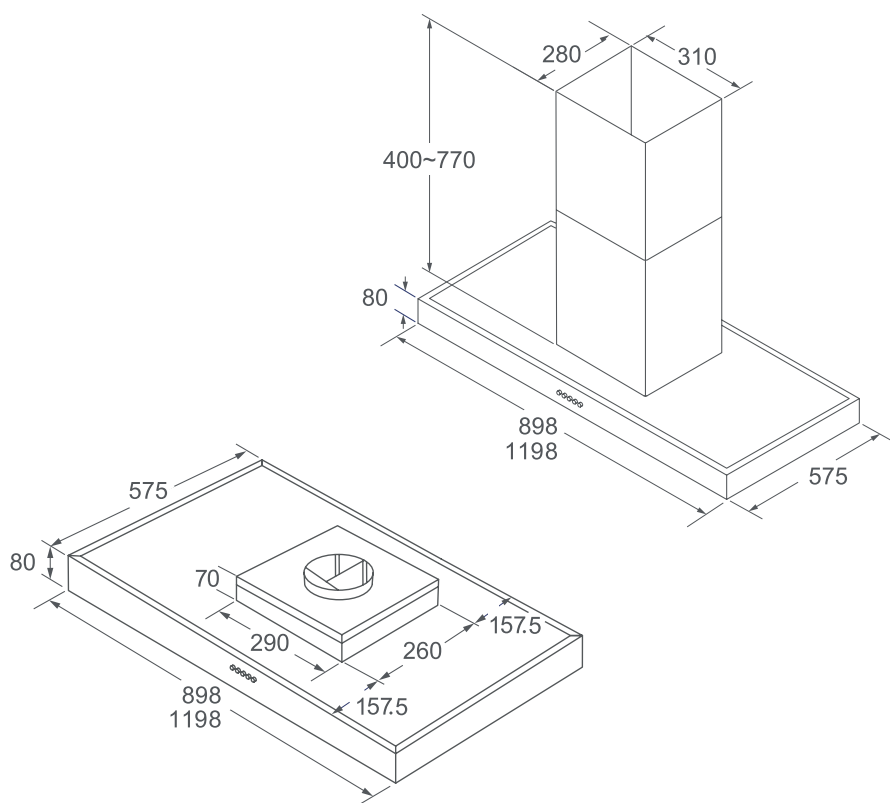


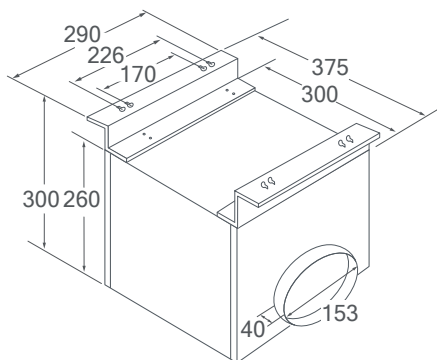



主機向上安裝尺寸

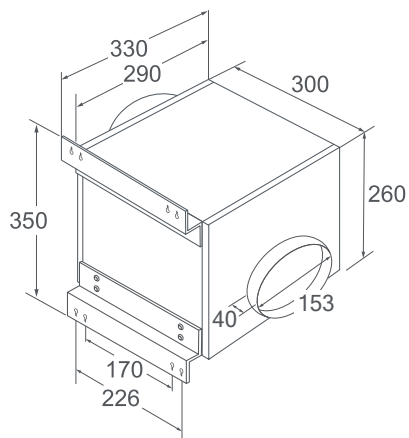

主機側向安裝尺寸

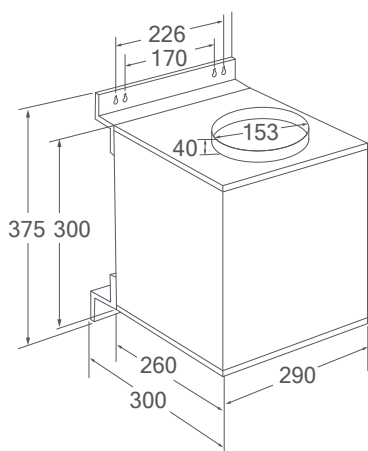

主機直立安裝尺寸

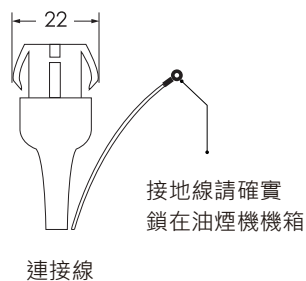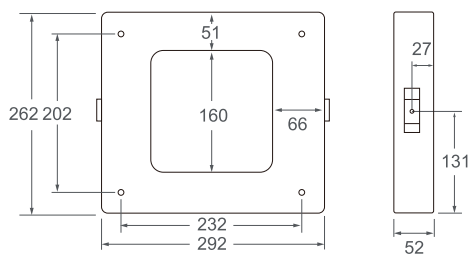

二、規格表

品名 極靜中島雙層導流排油煙機		
型號	單主機	雙主機
	BS-9702AS (90cm) BS-9703AS (120cm)	BS-9702AS2 (90cm) BS-9703AS2 (120cm)
機體尺寸(mm)	W898 x H80 x D575	BS-9702AS BS-9702AS2
	W1198 x H80 x D575	BS-9703AS BS-9703AS2
消耗功率(W)	352W	676W
排風量(m ³ /min)	1200 m ³ /h	
出風口徑	直徑152mm	
轉速(rpm)	低速990 / 中速1645 / 高速2350	
照明燈	LED燈條	
電壓/頻率	110V / 60 Hz	
生產地	台灣	

備註：

因應市售除油煙機各品牌廠商風量標示標準不一，經濟部標準檢驗局公告，自2019年1月1日起，除油煙機風量標示應符合國家CNS3805標準之規定，以「一米圓形排煙管」進行測量。除油煙機之正確風量數值將按照CNS3805規範標準進行測試，以一米圓形排煙管進行測量，原2018年(含)以前發行之型錄、官網、說明書標示之排風量，因測量的方法與標準不同，數值將有所差異，避免消費者選購商品時資訊的比較落差，自2019年1月起，已優先自主管理調整除油煙機風量標示資訊。調整後之除油煙機排風量，敬請參考官網各產品規格說明。

三、安裝原則

1. 排風口至油煙機之距離，應避免開門窗過多產生空氣對流太大無法發揮其除煙之效果。
2. 排油煙機安裝於爐台之正上方。(圖1)
3. 請確保機體要保持一定水平，避免集油杯內油傾向單邊溢出。(圖2)
4. 排風出口至機體之距離應避免過長，彎折過多，以免氣流擠壓於管道內，影響排風效果。
5. 排風管請確實銜接不可漏風，機器出風口中心距離30公分再轉彎，請使用標準5.5英吋管徑風管，管道若擠壓、縮小、末端遮蔽皆會影響整體排風順暢度。(圖4)
6. 排油煙機之安裝高度以爐面至機體底部之距離，參考高度為65-70cm。(圖3)
7. 排氣管安裝時，其排風出口方向不得將排出之油煙釋放至瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。
8. 請將固定螺絲確實鎖緊，安裝完成請確認機器不會晃動。
9. 電器安裝:
 - (1) 電源請確實使用額定電壓110V/60Hz。
 - (2) 排油機安裝時，須先接合接地線再插電源線，反之拆離時先拆電源線後再拆接地線。
 - (3) 請勿將接地線接於水管、瓦斯管，或電話等，以避免危險。
 - (4) 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具相關資格的人員加以更換，以避免危險。
10. 須遵守排氣的相關規定。
11. 鑽穿牆洞：

先量好彎管正對牆面位置，釘頭與牆壁尖最多保持3毫米距離做掛鉤之用，此舉有助機身保持水平。在牆壁畫好鑽洞範圍，而使用電鑽鑽穿牆壁。鑽洞時應要留意牆壁結構和質料切勿破壞牆洞以外之壁面。(圖5)

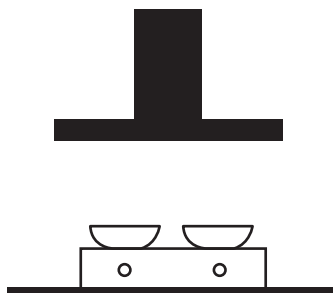


圖1 請安裝在正上方

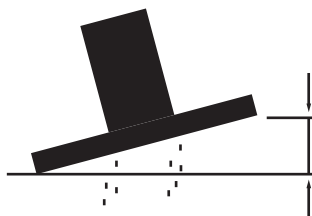


圖2 機體請保持水平

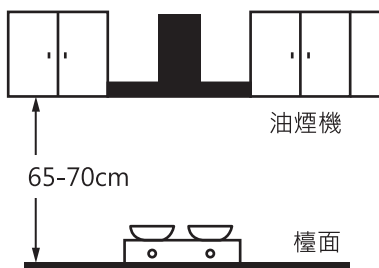


圖3 建議高度65-70公分

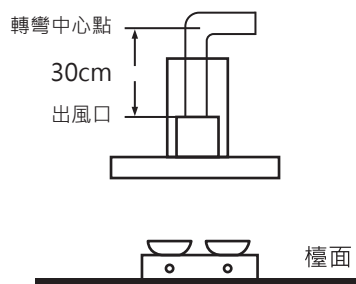


圖4 建議中心距離出風口
30公分再轉彎

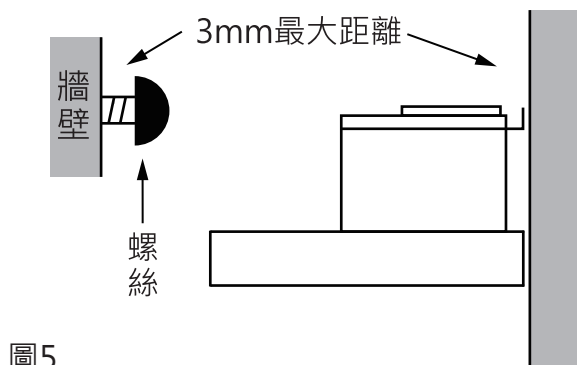


圖5

四、安裝施工原則

(一)

1. 打開紙箱請先檢視機器本身外觀是否有損傷，說明書、附件包、套管等附屬配件是否齊全，如有問題請立即向本公司反應。
2. 安裝前請先接上電源，測試操作開關上之各項功能是否運作正常，嚴禁將手伸入排油煙機內部，避免觸及風扇發生危險及機器受損。
3. 安裝完成請確保機體要保持一定水平(請依照安裝則第三項)。

(二)

1. 機器尚未完全安裝之前，切勿將機器與主電源連結和啟動。
 2. 排煙系統不可與其他燃燒瓦斯的通風管道相連。
 3. 固定排油煙機的支撐架必須是牢固的。
 4. 排油煙機上在任何情況下皆不可承載物品。
 5. 安裝時僅能使用原廠螺絲，避免使用錯誤螺絲造成機器無法穩固。
-
1. 請仔細閱讀手冊;依照指示正確安裝、使用以及留意安全相關的重要事項。
 2. 不可針對本機以及排煙管道進行任何電器改裝。
 3. 機器進行安裝之前，務必先檢查所有零件是否完好無損，若有任何損壞的零件，請聯繫您的經銷商，並請切勿進行安裝。
 4. 排油煙機最低處與爐具平面之間，建議距離65-70公分。
 5. 排油煙機只適合用家用型電磁爐或瓦斯爐，不適用營業用爐具。

五、分離式主機位置安裝示意圖


*主機不適合長期曝露風吹雨淋的環境，若放置外陽台則需做防護煙罩，並考量未來維修的方便性。

分離式單主機排油煙機

BS-9702AS

BS-9703AS

單主機 適用五米轉二~三個彎管線以內

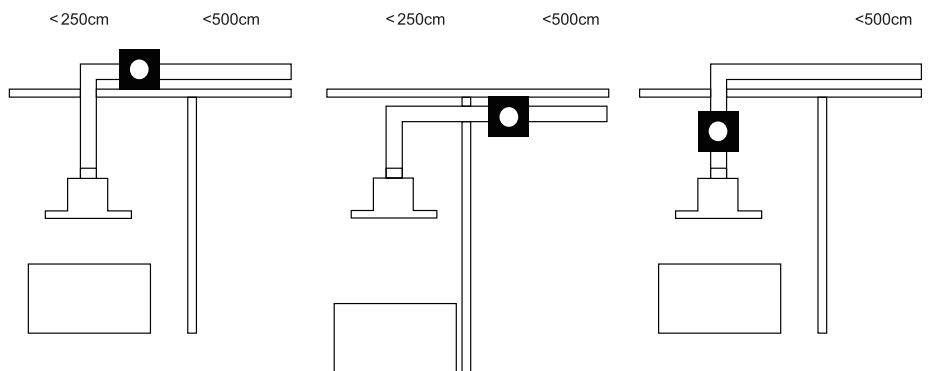

主機置於天花板上方
(需預留65*65cm維修孔)

主機置於內陽台外面
(外面需有雨遮)


主機置於油煙機上方
(隱藏於煙罩內或櫥櫃內)

分離式雙主機排油煙機

BS-9702AS2

BS-9703AS2


雙主機 適用五米三彎以上管線長

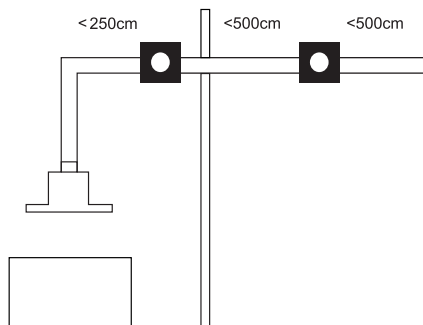

主機適用於天花板或內陽台


分離式中繼馬達安裝示意圖

- ※ 分離式主機可安裝在天花板或室內陽台位置
- ※ 分離式主機放天花板內，請先預留風管及連接線
- ※ 分離式主機若安裝於天花板內，需於主機下方留維修孔，建議維修孔尺寸留65*65CM，以便未來維修以及更換馬達

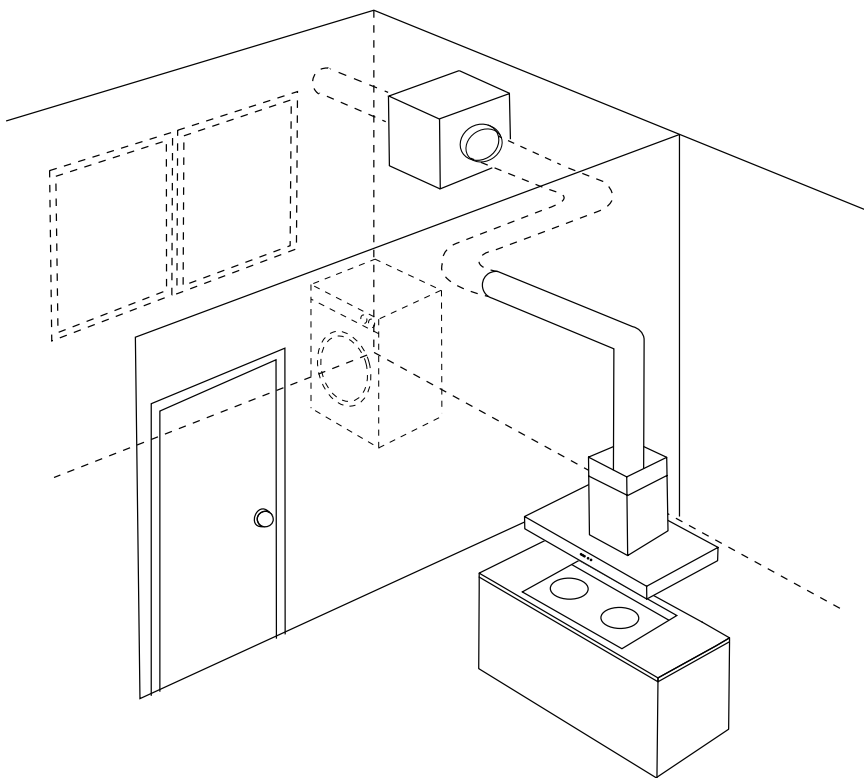


六、分離式主機安裝方式(擇一位置)


【出風口 進風口 請確實按照主機上方貼紙安裝正確方向】

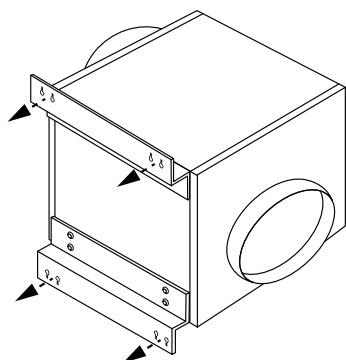


方式一：向左安裝

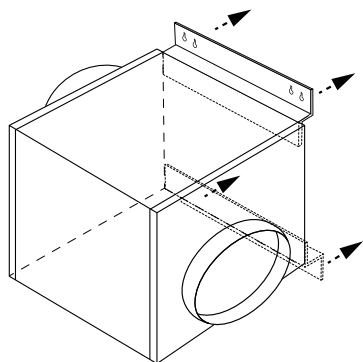


方式二：向右安裝

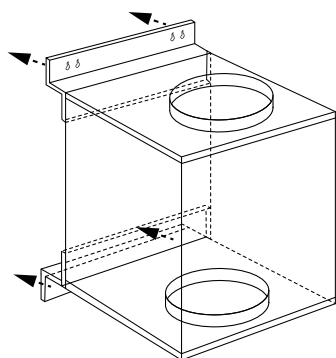

方式三：直立安裝

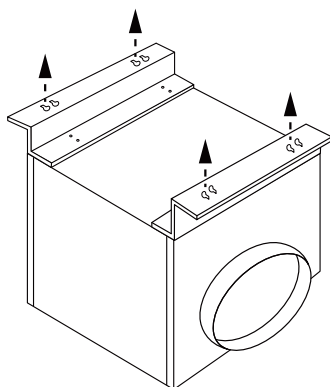


方式四：向上安裝

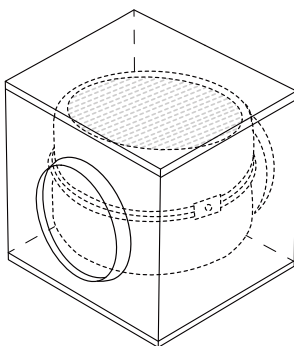


錯誤示範：馬達勿橫放
避免影響排風及損壞


七、安裝方式

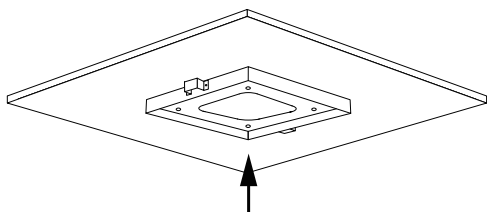


1. 在天花板鎖上固定座，天花板加強範圍寬90x深90CM

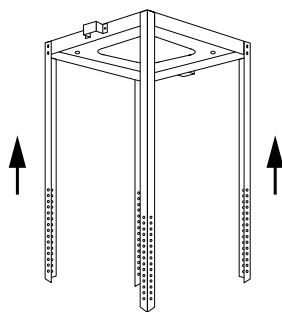


2. 四支角鋼與固定座結合固定
(加購加長型煙照會附8支角鋼)

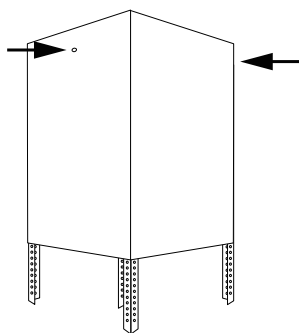


3. 煙罩穿過伸縮煙罩，螺絲鎖於上方固定座

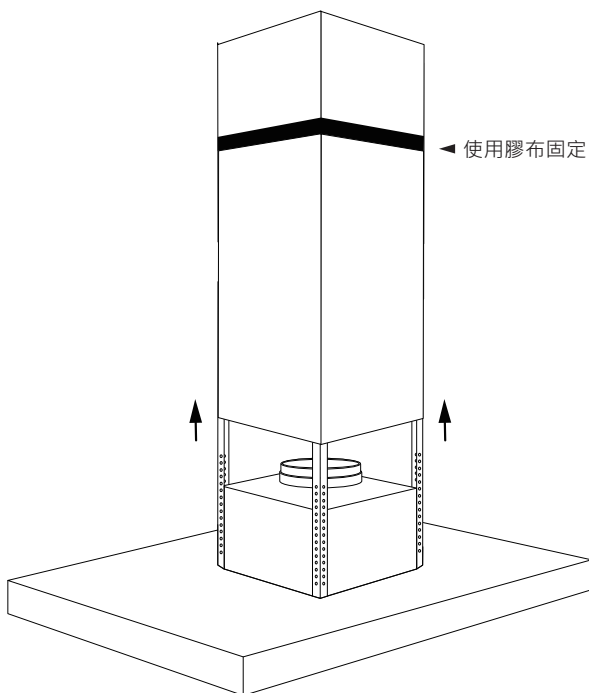

4. 伸縮煙罩銜接處先用不殘膠膠布固定
排油煙機主機再與角鋼結合固定

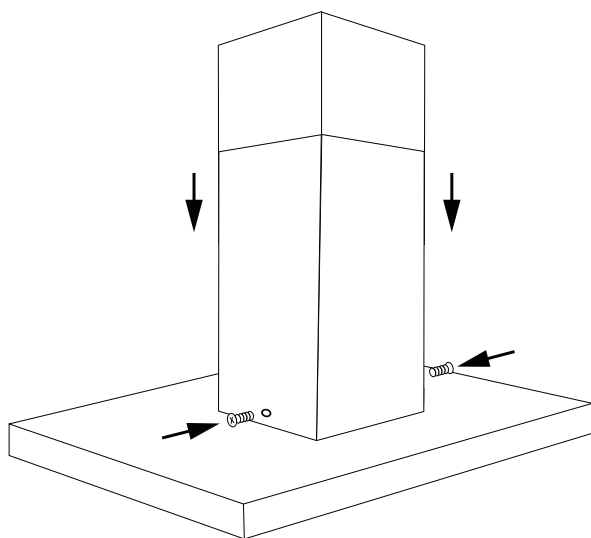

5.伸縮煙罩管放下與下方機身固定

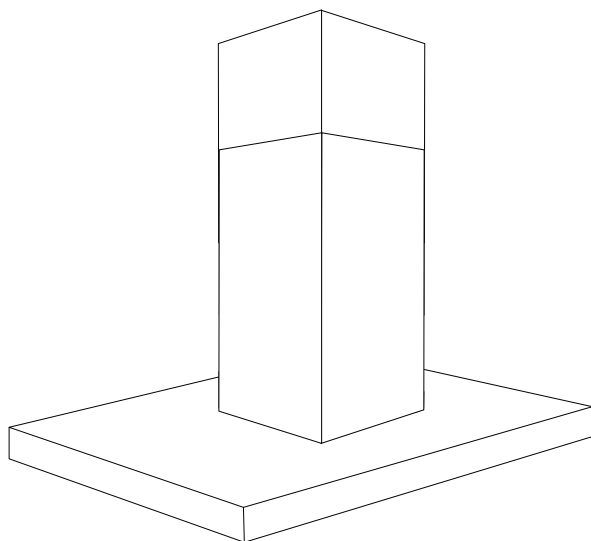

6.安裝完成

八、使用方法


電子式：

適用型號：

BS-9702AS BS-9702AS2

BS-9703AS BS-9703AS2

(分離單主機) (分離雙主機)

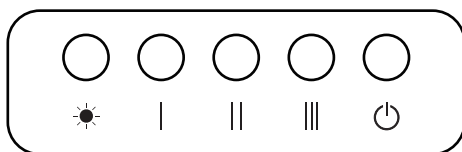

總開關：1. 電源開關。

2. 開啟時長按三秒燈號閃爍即啟動延遲9分鐘排風
(可切換檔位)。



低 速：交換空氣、燒開水、水煮料理或輕油煙時使用。



中 速：適用一般炒菜烹飪使用。



高 速：煎魚、煎牛排產生大量油煙時使用。



照明燈：控制照明燈之亮與熄。

九、使用注意事項

1. 當拆洗油網時，請勿開機使用。
2. 非專業人員嚴禁拆卸本機內部。
3. 嚴禁鍋中燃火烹調燒酒雞之類食物，以免損壞機體。
4. 機體嚴禁用水直接沖洗或浸泡在水裡，以免產生漏電或損壞馬達。
5. 集油杯盤嚴禁用強酸或強鹼之清潔劑浸泡清洗；建議使用洗衣粉、洗衣精沙拉脫等中性清潔劑清洗。
6. 若未依說明書執行清潔可能引起火災之危險。
7. 當排油煙機與瓦斯或其他燃料同時使用時，室內應有良好的通風。
8. 不可以在排油煙機下方直接燃燒。
9. 排出的氣體不得藉由瓦斯或其他燃料之排氣通道釋出。
10. 須適當調整以使廢氣完全排出。
11. 當與烹飪器具一起使用時，可觸及部件可能變熱。
12. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，需在對其負有安全責任的人員之監護或指導下使用。
13. 孩童應受監護，以確保不嬉玩電器。

十、保養方法

為發揮本機最佳性能，延長其使用壽命，應經常注意保養：

※保養維修時應將插頭拔掉！

1. 機體外部潔淨：

建議每次煮食完畢使用餐巾紙擦拭或使用中性清潔劑之抹布擦拭機器外觀，經常保持乾淨以維持美觀及整潔。每三個月進行一次徹底清理，若煮食較頻繁請依照情況縮短清理周期。

2. 清除積存之油污：

當集油杯/盤內所盛之油污已達五分滿，須隨時將油污倒掉，以免有溢出的可能。

3. 過濾網之清洗：

過濾網使用過久後，會因油膜之附著而影響美觀，因此應視實際情況，建議至少每週清洗，油污殘留時間越久越不易清洗潔淨。

十一、限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：詳見以下列表 Equipment name				型號(形式)：詳見以下列表 Type designation (Type)		
單位 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybromina -ted biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybromina -ted diphenyl ethers (PBDE)
1.電源線+插頭	○	○	○	○	○	○
2. LED燈	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
3. 開關模組	○	○	○	○	○	○
4. 電動機	○	○	○	○	○	○
5. 運轉電容	○	○	○	○	○	○
6. 外殼	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “ Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the rference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “ - ” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						
極靜中島雙層導流排油煙機 單主機：BS-9702AS、BS-9703AS 極靜中島雙層導流排油煙機 雙主機：BS-9702AS2、BS-9703AS2						

十二、商品諮詢

線上諮詢:

您可以透過本公司客服專線聯繫或官方LINE詢問商品相關細節。

安排技師到府檢修:

本公司提供保固與豐富經驗的服務團隊將為您提供相關協助。

零件配件購買:

透過本公司客服專線或線上平台訂購產品零配件，讓您的家電發揮最大功能。



官方網站



官方FB



LINE客服

免付費服務專線:0800-007-766

台北公司

114台北市內湖區金豐街50號1F

T.02-2792-1086

台中公司

403台中市西區華美西街一段226號1F

T.04-2316-8480

高雄公司

807高雄市三民區鼎強街68號1F

T.02-2792-1086

SINCE 1969

BlueSky
cooking style



免付費服務專線：0800-007-766

www.bluesky-tw.com